Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

English

Contents

Brief introduction……2
Important safety instructions……2
Installing your new appliance……...4
Description of the appliance……6
Display controls……...6
Using your appliance……8
Helpful hints and tips…… 10
Cleaning and care……11
Troubleshooting……12
Disposal of the appliance……13

Brief introduction

Thank you for your choosing Hisense products. We are sure you will find your new appliance a pleasure to use. Before you use the appliance, we recommend that you read through these instructions carefully, which provides details about its usage and functions.

- Please ensure that all people using this appliance are familiar with its operations and safety features. It is important that you install the appliance correctly and pay attention to the safety instructions carefully.
- We recommend that you keep this user's manual with the appliance for future reference and retain it to any future users.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

-Staff kitchen- areas in shops, offices and other working environments;
-Farmhouses by clients in hotels, motels and other residential types of environment;
-Bed and breakfast type of environments.

- If you feel that the appliance is not operating correctly, please check the Troubleshooting page for assistance. If still in doubt, please contactthe customer service help line for assistance.

Important safety instructions

General safety and daily use

It is important to use your appliance safely. We recommend that you follow the guidelines below.
Store any food in accordance with the storage instructions from the food manufacturer.
Don't use mechanical devices or any other means to speed up the defrosting process, unless they are approved by the manufacturer.

- Don't try to repair the appliance yourself. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire or electric shock.
- Pay attention not to damage the tubing of the refrigerant circuit.
- Don't place too much food directly against the air outlet on the rear wall of both the refrigerator and freezer compartment, as it affects sufficient air circulation.

● Don't place hot items near the plastic components of this appliance.
Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
● Don't store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.
● Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
● To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.

Safety for children and infirm persons

⚠ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
● Keep all packaging away from children to avoid risk of suffocation.
● Protect children from being scalded by touching the very hot compressor at the rear bottom of appliance
● Don't place items on top of the appliance as this could cause injury should they fall off.
● Never allow children to play with the appliance by hanging or standing over or on the doors, racks, shelves and drawers etc.

Safety about electricity

⚠ To avoid the risks that are always present when using an electric appliance, we recommend that you pay more attention to the instructions about electricity below.

● Unpack the appliance and check through the appliance. Should any damage be evident, don't plug in the appliance but contact the store immediately from which you purchased it. Keep all packing materials in this case.
● We recommend that you wait for 4 hours before plugging in the appliance to allow the refrigerant to flow back into the compressor.
● The appliance must be applied with single phase alternating current of 115V/60Hz. If the voltage fluctuates exceeding the upper limit, A.C. automatic voltage regulator of more than 350W should be applied to the refrigerator for safety use.
● The mains plug must be accessible when the appliance is installed.
● This appliance must be earthed.
– This appliance is fitted with a fused plug in accordance with local standard. The fused plug should be suitable for use in all houses fitted with sockets in accordance with current specifications.
– If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, please contact a qualified registered electrician.
● Do not use extension cords or multiple sockets which could cause overloading of wiring circuits and could cause a fire.
Always plug your appliance into its own individual electrical socket which has a voltage rating that matched the rating plate.
● Make sure that the plug is not squashed or damaged. Otherwise, it may cause short circuit, electric shock or overheat and even cause a fire.
● Do not insert the mains plug if the socket is loose, there is a risk of electric shock or fire.

- Switch off the appliance and disconnect it from the mains power before you clean or move it.
- Never unplug the appliance by pulling on the electrical cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the socket to prevent damaging the power cord.
- Do not operate the appliance without the light cover of interior lighting.
- Any electrical component must be replaced or repaired by a qualified electrician or authorized service engineer. Only genuine spares should be used.
- Do not use electrical appliances such as ice cream makers inside the food storage compartments of the appliance, unless they are approved by the manufacturer.
- Do not look direct into the LED light located in the refrigerator compartment without optical instruments to avoid eye injuries. If it is not functioning correctly, consult a qualified, registered electrician or replace it in accordance with the “Cleaning and Care” chapter.

Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

Ventilation of appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator. It is advisable for there to be at least 75mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top,at last 100mm from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 145°,as shown in following diagrams.

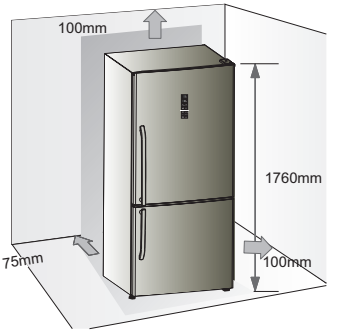

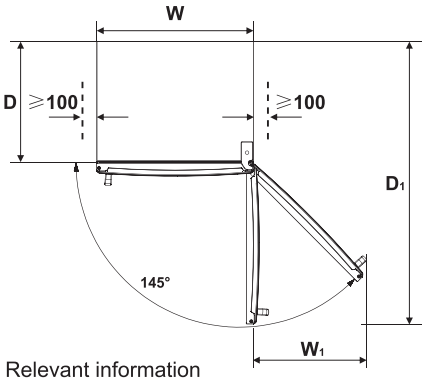

Relevant information

Model \ Dimension /mm	W	W1	D	D1
RB14N1ASD	680	525	600	1315
RB17N1ASD	790	610	600	1425

Model \ Dimension /in	W	W1	D	D1
RB14N1ASD	26.8	20.7	23.6	51.8
RB17N1ASD	31.1	24.0	23.6	56.1

Note:

This appliance performs well from 12.8°C to 43.3°C .The Appliance may not work properly if it is left for a long period at a temperature above or below the indicated range.

- Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Leveling of appliance

The appliance should be level in order to eliminate vibration. We recommend that you level the appliance by the following steps.

1. Roll the refrigerator into place.
2. Turn the adjustable feet (with your fingers or a suitable spanner) until it touches the floor.
3. Tilt back the top backwards for about 10-15 mm by turning the feet 1-2 turn further. This will allow the doors to self-close, providing a consistent closed seal.
4. Whenever you want to move the appliance, remember to turn the feet back up so that the appliance can roll freely. Reinstall the appliance when relocating.

Caution! The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

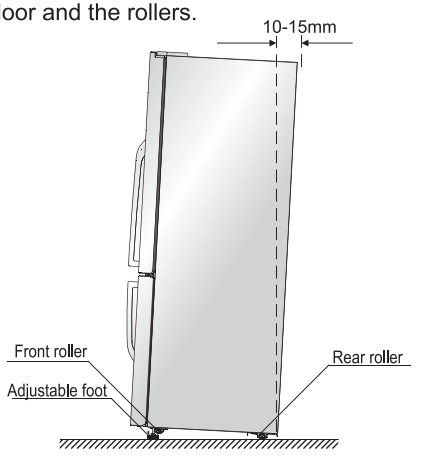

After the installation

- After you have successfully installed the appliance, you should clean it thoroughly before using. Cleaning details can be found in the “Cleaning and care” chapter.

Description of the appliance

1.LED light(inside)
2.Cabinet
3.Door switch
4.Glass shelf
5.Crisper cover
6.Fruit and vegetables crisper (with divider)
7.Twist ice tray
8.Upper freezer drawer
9.Ice storage box(inside)
10.Middle freezer drawer
11.Middle freezer glass shelf
12.Lower freezer drawer
13.Sensor
14.Adjustable foot
15.Roller
16.Magnetic switch
17.Freezer door
18.Freezer door seal
19.Fridge door seal
20.Lower door rack
21.Middle door rack
22.Bottle holder
23.Small door rack
24.Egg tray(inside)
25.Fridge door
26.Covered dairy rack

View of the appliance

RB14N1ASD
RB17N1ASD

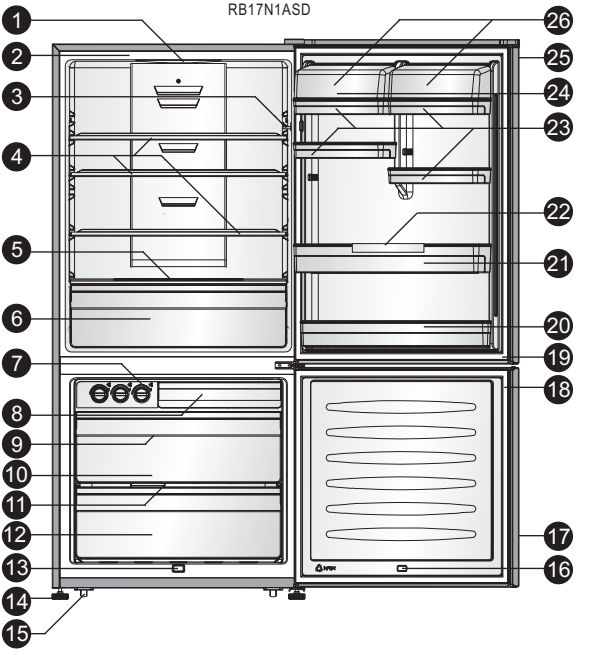

Note:
1.Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from this Instruction Manual, but its functions and using methods remain the same.
2.Shelves and drawers are arranged for optimum energy efficiency on delivery.

Display controls

Use your appliance according to the following control regulations. Your appliance has the corresponding functions and modes as the control panels showed in the pictures below.

When the appliance is powered on for the first time, the backlighting of the icons on display panel starts working. If no buttons have been pressed and the doors are closed, the backlighting will turn off.

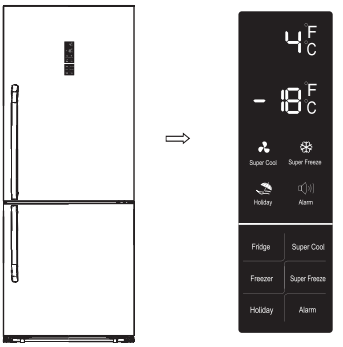

Adjusting the temperature

We recommend that when you start your refrigerator for the first time, the temperature for the refrigerator is set to 4°C/39°F and the freezer to -18°C/-1°F. If you want to change the temperature, follow the instructions below.

Caution! When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.

1. °C/°F exchange

The temperature can exchange between °C and °F by press “Holiday” & “Alarm” button at the same time for 3 seconds.

2**. Fridge**

Press “Fridge” to set fridge temperature between 2°C/35°F and 8°C/46°F as needed, and control panel will display corresponding values according to the following sequence.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

6°F–5°F–4°F–3°F–2°F–1°F–0°F–-1°F–-2°F–-3°F
-12°F–-11°F–-10°F–-9°F–-8°F–-7°F–-6°F–-5°F–-4°F

3. Super Cool

Super Cool can refrigerate your food much faster, keeping food fresh for a longer period

- Press” Super Cool” button to activate this function. The light will be illuminated.
- Super cool automatically switches off after 6 hours and the refrigerator temperature setting displays 2°C/35°F.
- When super cool function is on, you can switch it off by pressing “Super Cool” or “Fridge” button and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.

4. Freezer

Press “Freezer” to set freezer temperature between -14°C/ 6°F and -24°C /-12°F as needed, and the control panel will display corresponding value according to the following sequence.

-14°C — -15°C — -16°C — -17°C — -18°C — -19°C
-24°C — -23°C — -22°C — -21°C — -20°C

6°F–5°F–4°F–3°F–2°F–1°F–0°F–-1°F–-2°F–-3°F
-12°F–-11°F–-10°F–-9°F–-8°F–-7°F–-6°F–-5°F–-4°F

5. Super Freeze

Super Freeze can quickly lower frozen temperature and freeze your food faster than usual. This can lock the vitamins and nutrition of fresh food and keep your food fresh longer.

- Press “Super Freeze” button to activate the super freeze function. The light will come on and the freezer temperature setting displays -24°C/-12°F.
- In case of the maximum amount of food to be frozen, we recommend that you let the appliance operates for 6 hours first.
- Super freeze automatically switches off after 26 hours .
- When super freeze function is on you can switch off super freeze function by pressing “Super Freeze” or “Freezer” button and the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

6. Holiday

If you are going to be away for a long period of time such as a long holiday or business trip, you can activate this function by pressing “Holiday” button for 3 seconds until the light is illuminated.

● When the holiday function is activated, the temperature of the fridge is automatically switched to 15°C /59°F .The fridge temperature setting displays “-” and the freezer compartment remains on.

Important! Do not store any food in the fridge during this time.

● When the holiday function is on, you can switch off it by pressing any button of “Holiday”, “Fridge” and “Super Cool” button. The fridge temperature will revert back to it's previous setting.

7.Alarm

In case of alarm, “Alarm” icon will be on and there will be buzzing sound. Press “Alarm” button to clear alarm and then “Alarm” icon will turn off and stop buzzing.

Door Alarm

●When door of fridge or freezer is open for over 2 minutes, door alarm will come on. In case of door alarm, buzzer will sound 3 times per minute and stop 10 minutes later.

● To save energy, please avoid keeping doors open for a long time when using refrigerator. In case of door alarm, you can also clear door alarm by closing the doors.

Temperature alarm

● If freezer temperature is too high due to power failure or other reasons, temperature alarm is activated and the freezer temperature setting displays “--” .

● In case of temperature alarm, buzzer will sound constantly for 10 times.

● In case of temperature alarm, press “Alarm” button for 3 seconds to check the highest freezer temperature. The temperature value and “Alarm” icon will simultaneously flash for 5 seconds.

Caution! When refrigerator is powered on again, it is normal that temperature alarm is activated and you can press “Alarm” clear it.

Using your appliance

You appliance has the accessories as the “Description of the appliance " showed in general. With this part instruction you can have the right way to use them.

Door rack

● It is suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food, etc. Do not place too many heavy things in the racks

● The middle door shelf can be placed at different heights according to your requirements. Please take food out of the shelf before lifting vertically to reposition.

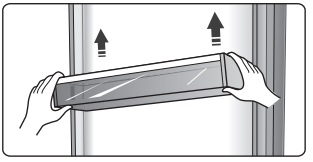

Bottle holder operation

The bottle holder can be used to hold the bottle. You can place it on the middle or lower door rack and slide to left or right as your prefer.

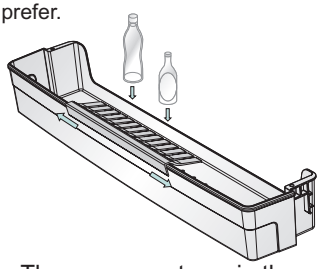

Note: There are egg trays in the upper shelf and bottle holder in the lower shelf.

Shelf in refrigerator chamber

There are shelves in refrigerator chamber, and they can be taken out to be cleaned.

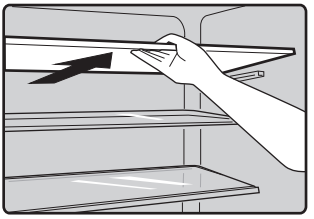

Crisper and Humidity control

The crisper, mounted on telescopic extension slides, is for storing vegetables and fruits. You can adjust the humidity inside by using the sliding block.

- The sliding block on crisper cover can slide to left or right and the air hole become bigger or smaller relatively. Bigger air hole opening means less humidity and smaller means more humidity.
- We recommend that you store vegetables with more humidity and fruit less humidity.

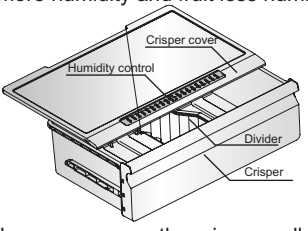

- When you remove the crisper, pull them forward, then lift the crisper off the slides. Remember to empty food in the crisper firstly. Once you have removed the drawers, ensure the slides are pushed back fully.
- Divider easily manage crisper space as you store separate food.

3. Using your freezer chamber

The freezer chamber is suitable for storage of foods required to be frozen, such as meat, ice cream and others.

Caution! Never close the freezer door while the drawers, installation bracket, ice tray, and/or telescopic slides are extended. It may damage both the parts and the refrigerator.

- Ensure that drink bottles are not left in the freezer as freezing liquid may cause the bottle to explode.

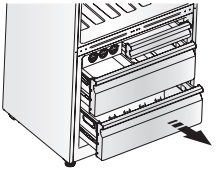

Installation bracket

The installation bracket is located under the top of the freezer chamber. In order to get more space in the freezer, you can remove the installation bracket.

- When removing the bracket, you can pull out the twistable ice tray and the upper freezer drawer, lift both the two catches on the left and right underside, and pull it forward until the bracket break from the three circular attachments. Then you should bend it at one side, slip it from the guide and finish removing the bracket.

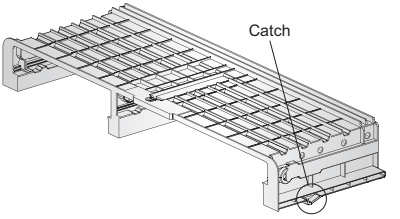

Twistable ice tray

The twistable ice tray is used to make and deposit ice cubes. You should use it as follows.

1.Pull out the twistable ice tray from the installation bracket.
2.Fill the drinking water inside (do not fill above the max water level).
3.Place the filled ice tray back to the bracket.
4.Wait for about 3 hours and twist the knobs clockwise and the ice will drop into the ice box below.

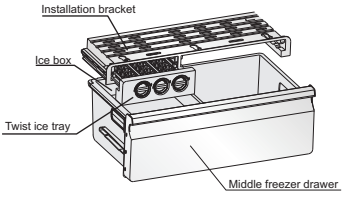

Drawers

The drawers, mounted on telescopic extension slides, can be used to store rather more food. But the upper drawer is only for small food items.

- The method for removing the drawers is the same as the crisper in the refrigerator chamber.

Helpful hints and tips

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric oven or cooker etc)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer. The internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and consuming more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigeration

- Meat (all types) wrapped in polythene food should be wrappde and place on the glass shelf.

above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by food manufacturers.

- Cooked food,cold dishes,etc should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables should be stored in the vegetable crisper.
- Butter and cheese should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and thawed.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly at least every two months.
Caution! The appliance must not be connected to the mains during cleaning to avoid potential electrical shock. Before cleaning, please switch off the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning
To maintain good appearance of your appliance,you should clean it regularly.
-Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
-Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
-Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth.
Caution!
-Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
-Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.
Interior cleaning
You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before putting the shelves and baskets back.
Thoroughly dry all surfaces and removable parts.
Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the supply of food stocks are low and proceed as follows:
1.Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.
Caution! Don't use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.
Door seals cleaning
Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.
Caution! Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.
Replacing the LED light:
Warning! The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance. To replace the LED light, the below steps can be followed:
1. Unplug your appliance.
2. Remove light cover by pushing up and out.
3. Hold the LED cover with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector latch.
4. Replace LED light and snap it correctly in place.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

Warning! Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply.Replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the freezer is not operating during theautomatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: ●Compressor running noises. ●Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. ●Gurgling sound similar to water boiling. ●Popping noise during automatic defrosting. ●Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: ●The cabinet is not level. ●The back of appliance touches the wall. ●Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: ● Temperature setting is set colder than necessary. ● Large quantity of warm food has recently been stored in the appliance. ●The temperature outside the appliance is too high. ●Doors are kept open too long or too often. ●After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation.Ensure that door is fully closed.To remove the frosst,plerse refer to cleaning and care chapter.

Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the ″Display controls" chapter.
Doors cant be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside. is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout.
The light is not working	●The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter. ●The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopens the door to reactivate the lights.

Disposalof the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug

Warning! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition.

Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

	Correct Disposal of this product
	This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead,it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

La température intérieure est trop haute	Vous pourriez avoir ouvert les portes trop longtemps ou trop fréquemment; un obstacle pourrait empêcher les portes de se fermer; ou l'appareil ne dispose pas d'un espace suffisant sur les côtés, derrière et au-dessus.
La température intérieure est trop basse	Augmentez la température en suivant les indications du chapitre « Affichage des commandes ».
Les portes ne seferment pas aisément	Vérifiez que le réfrigérateur soit bien incliné vers l'arrière d'environ 10 à 15mm pour permettre aux portes de se refermer d'elles-mêmes et que rien à l'intérieur ne les empêche de se refermer.
De l'eau goutte sur le sol	Le réservoir d'eau (situé à l'arrière de l'armoire) peut ne pas être stable, ou bien le bec de drainage (situé en dessous du haut du dépôt du compresseur) n'est pas positionné de sorte à verser l'eau dans le récipient, ou le bec est bloqué. Il vous faudra peut-être éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier l'état du bec et du récipient.
L'ampoule ne fonctionne pas	• L'ampoule LED peut être endommagée. Référez-vous au passage sur le remplacement de l'ampoule LED dans le chapitre Nettoyage et entretien. • Le système de contrôle a désactivé la lumière parce que la porte est restée ouverte trop longtemps. Fermez et rouvrez la porte pour réactiver la lumière.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit de mettre cet appareil au rebut comme n'importe quel autre déchet ménager.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage portant le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans le conteneur à déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Débranchez l'alimentation électrique.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la prise.

Attention ! Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz au sein de l'isolant. Ceux-ci doivent être mis au rebut par des professionnels car ils peuvent causer des lésions oculaires et présentent des risques d'ignition. Assurez-vous que les tubes du circuit de refroidissement ne sont pas endommagés avant de mettre l'appareil au rebut.

	Mise au rebut correcte
	Le symbole sur ce produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté dans le flux normal des déchets ménagers. Il doit être apporté au lieu de collecte des déchets approprié afin de recycler les matériaux électriques et électroniques qui le composent. En vous assurant que ce produit soit mis au rebut conformément aux directives, vous aidez à réduire l'impact négatif sur la santé humaine et l'environnement qui pourrait potentiellement être causé par une mauvaise mise au rebut de ce produit. Pour plus d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales, le centre de traitement de déchets ménagers, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques simples vérifications avant de faire appel à un technicien. Veuillez en prendre connaissance ci-dessous. Vous pouvez effectuer quelques simples vérifications présentées dans cette section avant de faire appel à un technicien. **Attention !** Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après que vous avez effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien d'entretien autorisé, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème	Causes possibles et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur le secteur.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre module d'alimentation, remplacez-les si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la pièce sur une valeur plus basse pour régler ce problème.
	Afin de protéger le compresseur, il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage automatique ou qu'il ne se mette pas en marche immédiatement après avoir allumé l'appareil.
Mauvaises odeurs dans les compartiments	Il faut peut-être nettoyer l'intérieur.
	Certains aliments, récipients ou emballages peuvent émettre de mauvaises odeurs.
Bruits émis par l'appareil	Les bruits ci-dessous sont absolument normaux : • Bruit du compresseur • Bruit du petit moteur du ventilateur au sein du compartiment congélateur ou d'autres compartiments. • Gargouillement similaire au bruit de l'eau qui bout. • Craquements pendant le dégivrage automatique. • Clics avant que le compresseur ne se mette en marche.
	Les autres bruits inhabituels sont causés par les raisons ci-dessous et peuvent nécessiter que vous preniez les mesures nécessaires : L'armoire n'est pas à niveau. L'arrière de l'appareil est en contact avec le mur. Des bouteilles ou des récipients sont tombées ou roulent.
Le moteur tourne en continu	Il est normal d'entendre le bruit du moteur fréquemment ; il devra fonctionner plus fort dans les circonstances suivantes : • La température est réglée sur une valeur plus basse que nécessaire • Une grande quantité d'aliments encore chauds a été placée au sein de l'appareil récemment. • La température à l'extérieur de l'appareil est trop élevée. • Les portes restent ouvertes trop souvent ou trop longtemps. • Immédiatement après avoir installé l'appareil ou s'il a été éteint pendant une longue période.
Une couche de gel se développe dans le compartiment	Vérifiez que les sorties d'air de l'appareil ne soient pas bloquées par les aliments et assurez-vous que la nourriture au sein de l'appareil soit disposée de sorte à permettre une aération suffisante. Assurez-vous que la porte soit bien fermée. Pour retirer le gel, veuillez vous référer au chapitre Nettoyage et entretien.

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris lesaccessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé régulièrement au moins tous les deux mois.

Attention ! L'appareil ne doit pas être branché sur le secteur pendant que vous le nettoyez. Risque d'électrocution ! Avant de nettoyer, éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation électrique.

Nettoyage extérieur

Pour qu'il conserve son aspect, votre appareil doit être nettoyé régulièrement.

-Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon doux et propre.

-Pulvérisez l'eau sur le chiffon plutôt que de pulvériser directement sur la surface de l'appareil. Cela aide à assurer une bonne répartition du liquide sur la surface.

-Nettoyez les portes, les poignées, et la surface de l'armoire avec un produit de nettoyage neutre, puis essuyez avec un chiffon doux.

Attention !

-N'utilisez pas d'objets tranchants car ils sont susceptibles de rayer la surface.

-N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, de Clorox, de nettoyants abrasifs ni de solvants organiques tels que du Benzène. Ils peuvent abîmer la surface de l'appareil et présentent un risque d'incendie.

Nettoyage intérieur

Il faut nettoyer l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il sera plus facile de le nettoyer s'il contient peu de nourriture. Essuyez les parois intérieures du réfrigérateur avec une solution au bicarbonate de soude faiblement concentrée, puis rincez à l'eau tiède avec une éponge ou un chiffon essoré. Essuyez jusqu'à ce que tout soit sec avant de remettre les tablettes et bacs en place.

Séchez soigneusement toutes les surfaces et toutes les parties amovibles.

Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, il est possible qu'une couche de gel se développe sur les parois internes du compartiment congélation si la porte du congélateur est ouverte trop souvent ou trop longtemps. Si la couche de gel est trop épaisse, attendez que vos réserves de nourriture aient baissé et procédez comme suit :

1. Retirez tous les aliments et accessoires, débranchez l'alimentation électrique de l'appareil et laissez les portes ouvertes. Bien aérer la pièce pour accélérer le processus de décongélation.
2. Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez votre congélateur en suivant les instructions ci-dessus.

Attention ! N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le gel du congélateur. Attendez que l'intérieur soit complètement sec avant de rebrancher l'appareil sur le secteur et de le rallumer.

Nettoyage des joints d'étanchéité des portes

Prenez soin de garder les joints propres. Les aliments ou boissons collantes peuvent faire que les joints attachent à l'armoire lorsque vous ouvrez la porte. Lavez les joints avec un produit de nettoyage neutre et un peu d'eau tiède. Rincez et séchez soigneusement après le nettoyage.

Attention ! L'appareil ne doit être rallumé qu'après que les joints soient entièrement secs.

Remplacement de l'ampoule LED :

Attention : L'ampoule LED ne doit pas être changée par l'utilisateur ! Si l'ampoule LED est endommagée, contactez le service d'assistance à la clientèle. Pour remplacer l'ampoule LED, il faut suivre les étapes suivantes :

1. Débranchez votre appareil.
2. Retirez le capot et le poussant vers le haut.
3. Tenez le capot de l'ampoule avec une main et tirez-le de l'autre main en appuyant sur le loquet du connecteur.
4. Remplacez l'ampoule LED et refermez le capot en le clipsant.

Conseils et astuces pratiques

Conseils pour économiser de l'énergie
Nous vous recommandons de suivre les instructions présentées ci-dessous pour économiser de l'énergie.
• Dans la mesure du possible, évitez de laisser la porte ouverte trop longtemps pour conserver de l'énergie.
• Assurez-vous que l'appareil ne soit pas à proximité de sources de chaleur (lumière directe du soleil, four ou cuisinière électrique, etc.)
• Ne réglez pas l'appareil sur une température plus basse que nécessaire.
• Ne placez pas d'aliments chauds ni de liquides en évaporation au sein de l'appareil.
• Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée. Veuillez vous référer au chapitre Installer votre nouvel appareil.
• Si la combinaison de tiroirs, bacs à légumes et tablettes montrée sur le diagramme est correcte, ne la modifiez pas car cette configuration est conçue pour une consommation d'énergie minimale.
Conseils pour la réfrigération d'aliments frais
• Ne placez pas d'aliments encore chauds directement au réfrigérateur ou au congélateur. Ils feront augmenter la température interne de telle sorte que le compresseur devra travailler plus dur et consommer plus d'énergie.
• Couvrez ou emballez vos aliments, particulièrement s'ils ont un goût fort.
• Placez la nourriture de telle sorte que l'air puisse circuler autour librement.
Conseils pour la réfrigération d'aliments frais
• Viande (tous types) : Emballez sous polyéthylène et placez sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes. Observez les périodes de conservation et les dates de limites de consommation suggérées par les fabricants.
• Aliments cuisinés, plats froids, etc. :
Ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle tablette.
• Fruits et légumes :
Ils doivent être stockés dans le bac prévu à cet effet.
• Beurre et fromage :
Doivent être emballés hermétiquement avec du papier aluminium ou un film plastique.
• Bouteilles de lait :
Doivent être fermées et conservées dans les compartiments de la porte.
Conseils pour la congélation
• Lors d'une première utilisation ou après une longue période d'inactivité, laissez fonctionner l'appareil à plein régime pendant au moins 2 heuresavant de placer de la nourriture dans le compartiment.
• Séparez vos aliments en petites portions afin qu'ils soient congelés rapidement et entièrement et pour pouvoir par la suite ne décongeler que la quantité désirée.
• Emballez les aliments dans des sachets hermétiques en aluminium ou en polyéthylène.
• Evitez tout contact entre la nourriture fraîche non congelée et les aliments déjà congelés pour éviter de faire augmenter la température de ces derniers.
• Les produits congelés peuvent causer des gelures cutanées s'ils sont consommés immédiatement après avoir été sortis du congélateur.
• Nous vous conseillons d'éti queter et de dater chaque paquet congelé afin de suivre les délais de conservation.
Conseils pour le stockage des aliments congelés
• Assurez-vous que les aliments congelés ont été conservés correctement par le distributeur de produits alimentaires.
• Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent jamais être recongelés. Ne dépassez pas la période de conservation indiquée par le fabricant.
Eteindre votre appareil
Si l'appareil doit être éteint pendant une longue période, il faut prendre les précautions suivantes pour éviter l'apparition de moisissures.
1. Retirez toute nourriture.
2. Débranchez l'alimentation électrique.
3. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur de l'appareil.
4. Assurez-vous que les portes soient maintenues légèrement ouvertes pour permettre à l'air de circuler.

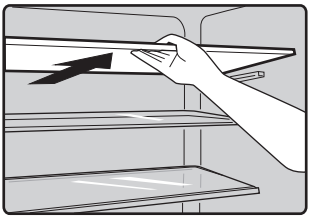

Bac à légumes et contrôle de l'humidité

Le bac à légumes, monté sur des glissières d'extension télescopiques, permet de stocker les légumes et les fruits. Vous pouvez régler le taux d'humidité à l'intérieur en utilisant le bloc coulissant.

• Le bloc coulissant sur le couvercle du bac peut glisser vers la gauche ou vers la droite et par conséquent, l'ouverture d'aération devient plus ou moins grande. Plus l'ouverture d'aération est grande, moins il y a d'humidité et moins l'ouverture est grande, plus il y a d'humidité.

• Nous vous recommandons de conserver les légumes avec plus d'humidité et les fruits avec d'humidité.

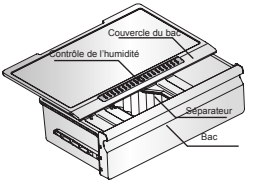

• Lorsque vous retirez le bac à légumes, tirez vers l'avant, puis soulevez le bac à légumes hors des glissières. N'oubliez pas au préalable de vider la nourriture dans le bac. Une fois que vous avez retirez les tiroirs, assurez-vous que les glissières sont totalement repoussés.

• La cloison séparatrice vous permet de gérer facilement l'espace à fruits et légumes pour stocker les aliments séparément.

3. Utilisation du congélateur

Le congélateur est adapté pour le stockage des aliments qui doivent être surgelés, comme la viande, les glaces et autres aliment.

Attention! Ne jamais fermer la porte du congélateur alors que les tiroirs, le support de montage, le bac à glaçon et / ou les glissières télescopiques sont ouverts. Il peut endommager à la fois la porte du congélateur et les différents éléments précités.

• Veillez à ce que les bouteilles de boisson ne soient pas laissées dans le congélateur étant donné que la congélation de liquide peut causer l'explosion de la bouteille le contenant.

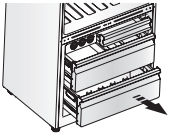

Support de montage

Le support de montage est situé sous la partie supérieure du congélateur. Afin d'obtenir plus d'espace dans le congélateur, vous pouvez retirer le support de montage.

• Lorsque vous retirez le support, vous pouvez retirer le bac à glaçons retournable et le tiroir supérieur du congélateur, soulevez à la fois les deux loquets situés sur la partie inférieure gauche et à droite, et tirez-le vers l'avant jusqu'à ce que le support se détache des trois pièces circulaires qui l'attache. Ensuite, vous devez le pencher d'un côté, glissez-le de son conduit et terminer de retirer le support.

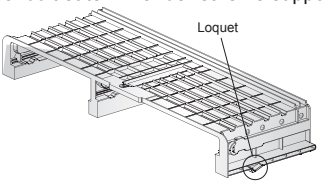

Bac à glaçons retournable

Le bac à glaçons retournable est utilisé pour faire et déposer des glaçons en cube. Vous devez l'utiliser comme suit.

1. Sortez le bac à glace retournable de son support de montage.
2. Remplissez-le d'eau potable (ne pas le remplir au-dessus du niveau d'eau maximum).
3. Replacez le bac à glaçons rempli dans son support.
4. Attendez pendant environ 3 heures, tournez les boutons dans le sens des aiguilles d'une montre et les glaçons tomberont dans le bac à glaçons situé en dessous.

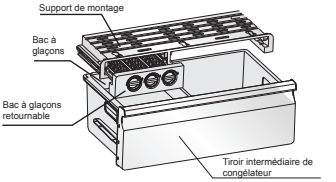

Tiroirs

Les tiroirs montés sur des glissières d'extension télescopiques, peuvent être utilisés pour stocker plus de nourriture. Mais le tiroir supérieur est seulement destine à stocker les petits aliments.

• Le procédé pour retirer les tiroirs est le même que celui pour retirer le bac situé dans le réfrigérateur.

6. Vacances

Si vous comptez vous absenter pendant une longue période, vous pouvez utiliser cette fonction en appuyant sur le bouton « Vacances » pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière s'allume.

• Lorsque la fonction vacances est activée, la température du réfrigérateur est automatiquement réglée sur 15°C/59°F pour minimiser la consommation d'énergie.

Important ! Ne conservez pas de nourriture dans le réfrigérateur pendant votre absence.

• Lorsque la fonction vacances est activée, vous pouvez l'éteindre en appuyant sur n'importe lequel des boutons « Vacances », « Réfrigérateur » ou « Super Fraîcheur ». La température du réfrigérateur retournera alors au réglage précédent.

7. Alarme

En cas d'alarme, l'icône « Alarme » sera allumée et un bip retentira. Appuyez sur la touche « Alarme » pour stopper l'alarme, l'icône et le son s'éteindront.

Alarme de la porte

• Lorsque la porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes, l'alarme de la porte se déclenche. Dans cette situation, la sonnerie retentira 3 fois toutes les 1 minutes. L'alarme arrêtera de retentir automatiquement au bout de 10 minutes.

• Afin d'économiser de l'énergie, veuillez éviter de laisser la porte ouverte trop longtemps lorsque vous utilisez l'appareil. Vous pouvez aussi éteindre l'alarme de la porte en refermant la porte du réfrigérateur.

Alarme de température

• Si la température du congélateur est trop haute à cause d'une coupure de courant ou d'autres raisons, une alarme de température retentira et sera indiquée sur l'écran d'affichage des températures, ou rien.

• En cas d'alarme de température, la sonnerie retentira 10 fois de suite puis s'arrêtera automatiquement.

• En cas d'alarme de température, appuyez sur le bouton « Alarme » pendant 3 secondes pour vérifier la température la plus haute dans le congélateur. La valeur de la température et l'icône « Alarme » clignoteront simultanément pendant 5 secondes. Cette fonction peut ne pas être disponible sur certains modèles.

Attention ! Lorsque le courant est rétabli, il est normal que l'alarme de température apparaisse. On peut y remédier en appuyant sur « Alarme ».

Utiliser votre appareil

Les accessoires de votre appareil sont décrits en termes généraux dans la « Description de l'appareil » ; dans cette section d'instructions d'utilisation des pièces, vous apprendrez la bonne manière de les utiliser.

Compartiments de porte

• Il convient au stockage des œufs, des liquides en cannettes, des boissons ou nourritures en bouteille, etc. Evitez de placer trop d'objets lourds sur les compartiments.

• La clayette centrale de la porte peut être positionnée à différentes hauteurs, selon vos besoins. Veuillez retirer la nourriture de la clayette avant de la soulever verticalement pour la repositionner.

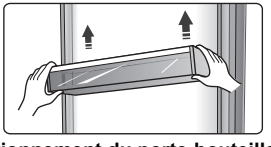

Fonctionnement du porte-bouteilles

Le porte-bouteilles peut être utilisé pour maintenir la bouteille. Vous pouvez le placer sur la tablette intermédiaire de la porte ou bien celle du bas et faites glisser vers la gauche ou vers la droite selon votre préférence.

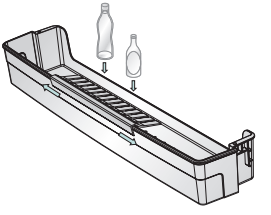

Notez : Vous trouverez des casiers à œufs dans la clayette supérieure et un porte-bouteilles dans la clayette inférieure.

Tablettes dans la chambre de réfrigération

La chambre de réfrigération comporte des tablettes qui peuvent être retirées pour faciliter leur nettoyage.

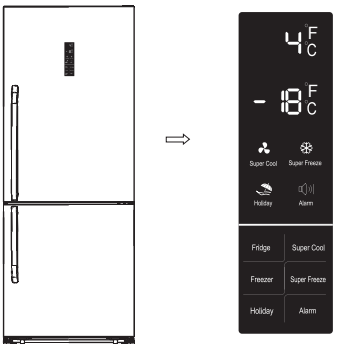

Contrôler la température

Nous recommandons que lors de la première utilisation de votre réfrigérateur, la température du réfrigérateur soit réglée à 4°C/39°F et celle du congélateur à -18°C/-1°F. Si vous désirez changer de température, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Attention ! Lorsque vous réglez la température, il s'agit d'une moyenne de température dans l'ensemble de l'armoire du réfrigérateur. Les températures au sein de chaque compartiment peuvent donc différer des valeurs de température indiquées sur le panneau, selon la quantité de denrées entreposée et la façon dont vous les avez placées. La température ambiante peut aussi faire varier la température à l'intérieur de l'appareil.

1. °C/°F échange

La température peut échanger entre °C et ° F en appuyant sur le bouton “Alarme”et “Holiday” &en même temps pendant 3 secondes.

2. Réfrigérateur

Appuyez sur le bouton « Réfrigérateur » pour régler la température du réfrigérateur en fonction de vos besoins entre 2°C/35°F et 8°C/46°F, et le panneau de commandes affichera les valeurs correspondantes selon la séquence suivante.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

6°F–5°F–4°F–3°F–2°F–1°F–0°F–-1°F–-2°F–-3°F
-12°F–-11°F–-10°F–-9°F–-8°F–-7°F–-6°F–-5°F–-4°F

3. Super Fraîcheur

La fonction Super Fraîcheur permet de réfrigérer vos aliments bien plus rapidement, et ainsi de conserver la nourriture plus longtemps.

• Appuyez sur le bouton « Super Fraîcheur » pour activer cette fonction. La lumière s'allumera.

• Cette fonction s'éteindra automatiquement au bout de 6 heures et le réglage de la température du réfrigérateur affichera 2°C/35°F.

• Lorsque la fonction Super Fraîcheur est activée, vous pouvez l'éteindre en appuyant une nouvelle fois sur le bouton « Super Fraîcheur » ou sur le bouton « Réfrigérateur ». La température du réfrigérateur retourne alors au réglage précédent.

4. Congélateur

Appuyez sur le bouton « Congélateur » pour régler la température du congélateur entre -14°C/6°F et -24°C/-12°F en fonction de vos besoins, et le panneau de commandes affichera les valeurs correspondantes selon la séquence suivante.

-14°C — -15°C — -16°C — -17°C — -18°C — -19°C
-24°C — -23°C — -22°C — -21°C — -20°C

6°F–5°F–4°F–3°F–2°F–1°F–0°F–-1°F–-2°F–-3°F
-12°F–-11°F–-10°F–-9°F–-8°F–-7°F–-6°F–-5°F–-4°F

5. Super Freeze



La fonction Super Freeze baisse rapidement la température du congélateur afin que la nourriture conserve plus de vitamines et de nutriments et se garde plus longtemps.

• Appuyez sur le bouton « Super Freeze » pour activer cette fonction. La lumière s'allumera.

• Au cas où vous voudriez congeler la quantité maximum de nourriture possible, veuillez attendre environ 24h.

• La fonction Super Freeze s'éteindra automatiquement après 26 heures et le réglage de la température du réfrigérateur affichera -24°C/-12°F.

• Lorsque la fonction Super Freeze est activée, vous pouvez l'éteindre en appuyant une nouvelle fois sur le bouton « Super Freeze » ou sur le bouton « Congélateur ». La température du congélateur retourne alors au réglage précédent.

Description de l’appareil

1. Éclairage par DEL (à l’intérieur)
2. Meuble réfrigérant
3. Interrupteur de la porte
4. Étagère en verre
5. Couvercle du bac
6. Bac à fruits et légumes (avec cloison de séparation)
7. Bac à glaçons retournable
8. Tiroir de congélation supérieur
9. Bac pour stockage de glaçons (à l’intérieur)
10. Tiroir intermédiaire de congélation
11. Étagère intermédiaire en verre dans le congélateur
12. Tiroir inférieur de congélation
13. Capteur
14. Pied réglable
15. Cylindre
16. Interrupteur magnétique
17. Porte du congélateur
18. Fermeture de la porte du congélateur
19. Fermeture de la porte du réfrigérateur
20. Tablette de porte inférieur
21. Tablette de porte intermédiaire
22. Porte-bouteilles
23. Petite tablette de porte
24. Plateau à œufs (à l’intérieur)
25. Porte du réfrigérateur
26. Casier fermé pour produits laitiers

Vue de l'appareil

RB14N1ASD
RB17N1ASD

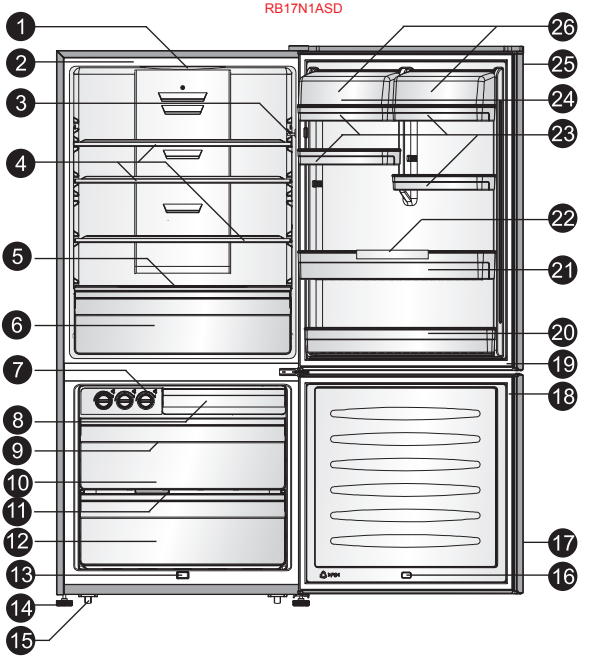

Remarque: En raison de la modification incessante de nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de la description faite dans le Manuel d'Instructions. Cependant, ses fonctions et ses méthodes d’utilisations restent les mêmes.

Remarque: Les étagères et les tiroirs sont disposés pour une efficacité énergétique maximale.

Affichage des commandes

Utilisez votre appareil conformément aux commandes suivantes; votre appareil comporte les fonctions et modes correspondants aux panneaux de contrôle présentés dans les images ci-dessous.

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, le rétroéclairage des icônes du panneau d'affichage se mettent en marche. Si aucun bouton n'a été pressé et que les portes sont fermées, le rétroéclairage s'éteindra.

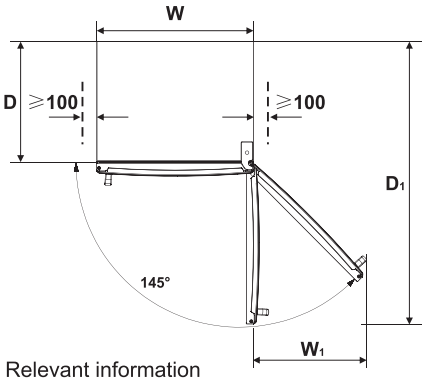

Relevant information

Modèle \ Constante /mm	W	W1	D	D1
RB14N1ASD	680	525	600	1315
RB17N1ASD	790	610	600	1425

Modèle \ Constante /in	W	W1	D	D1
RB14N1ASD	26.8	20.7	23.6	51.8
RB17N1ASD	31.1	24.0	23.6	56.1

Notez :
Cet appareil fonctionne bien, passant de 12,8 °C à 43,3 °C. L'appareil peut ne pas fonctionner normalement s'il est laissé pendant une longue période à une température au-dessus ou en dessous de la fourchette indiquée.

• Installez votre appareil dans un endroit sec pour éviter les taux d'humidité élevés.

• N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la pluie, ou au gel. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des cuisinières, cheminées, ou radiateurs.

Mise à niveau de l'appareil

L'appareil doit être mis à niveau afin d'éliminer les vibrations. Nous vous recommandons de stabiliser l'appareil en suivant les étapes suivantes.

1. Faites rouler le réfrigérateur en place.
2. Tournez les pieds réglables (avec vos doigts ou une clé appropriée) jusqu'à ce qu'ils touchent le sol.
3. Inclinez le haut vers l'arrière pour environ 10-15 mm en tournant les pieds 1-2 tour supplémentaire. Cela permettra aux portes de se refermer automatiquement, assurant une étanchéité constante.
4. Chaque fois que vous souhaitez déplacer l'appareil, n'oubliez pas de remonter les pieds vers le haut de façon à ce que l'appareil puisse rouler librement. Réinstallez l'appareil en cas de déplacement.

Attention! Les cylindres qui ne sont pas des roulettes, doivent seulement être utilisés pour effectuer des mouvements vers l'avant ou vers l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur peut endommager le plancher et les rouleaux.

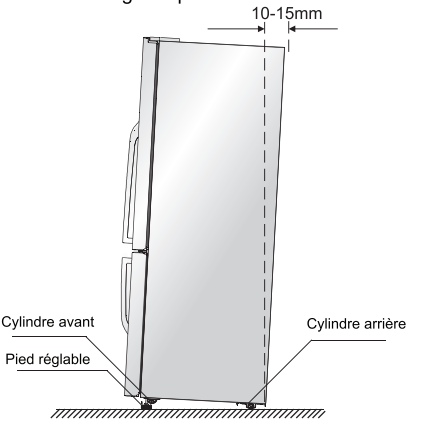

Après l'installation

• Une fois que vous avez réussi à installer l'appareil, vous devez le nettoyer soigneusement avant l'utilisation. Les informations concernant le nettoyage peuvent être consultées dans le chapitre "Nettoyage et entretien".

• Eteignez l'appareil et débranchez le du secteur avant de le nettoyer ou de le déplacer.
• Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon électrique. Tenez toujours fermement la fiche d'alimentation et retirez-la de la prise afin d'éviter d'abîmer le cordon d'alimentation.
• N'utilisez pas l'appareil sans le capot de couverture de l'éclairage intérieur.
• Tout composant électrique ne doit être remplacé ou réparé que par un électricien qualifié ou un technicien d'entretien autorisé. N'utilisez que des pièces de rechange authentiques.
• N'utilisez pas d'appareils électriques tels que des sorbetières au sein des compartiments de stockage de denrées, sauf s'ils sont approuvés par le fabricant.
• Afin d'éviter les risques de lésions oculaires, ne regardez pas directement avec des instruments d'optique la lampe LED située dans le compartiment du réfrigérateur. Si elle ne fonctionne pas correctement, consultez un électricien qualifié agrée ou remplacez la en suivant les instructions du chapitre « Nettoyage et entretien ».

Installer votre nouvel appareil

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, veuillez prendre connaissance des conseils suivants.

Aération de l'appareil

Pour améliorer l'efficacité du système de refroidissement et économiser de l'énergie, il est indispensable de bien aérer l'appareil pour faire se dissiper la chaleur. Pour cette raison, il faut faire en sorte que l'espace libre autour du réfrigérateur soit suffisant.
Suggestion : il est conseillé de laisser un espace minimum de 75mm entre l'arrière de l'appareil et le mur, 100mm au-dessus, 100mm entre le côté et le mur, ainsi que de laisser l'espace devant l'appareil entièrement libre pour permettre aux portes de s'ouvrir à 145°. Comme présenté dans les diagrammes suivants.

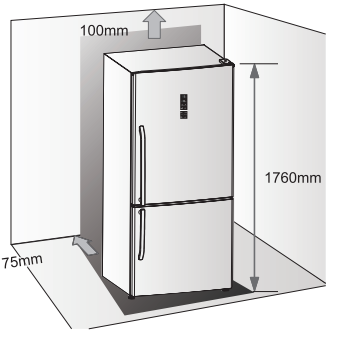

• Ne placez pas d'aliments chauds à proximité des composants plastiques de l'appareil.
Une fois décongelés, les aliments congelés ne doivent pas être recongelés.
• Ne conservez pas de boissons en cannettes ou en bouteilles dans le congélateur (particulièrement en ce qui concerne les boissons gazeuses). Les bouteilles et cannettes pourraient exploser.
• Ne consommez jamais de glaçons ou de bâtonnets glacés que vous venez tout juste de sortir du congélateur, ils pourraient vous brûler la langue et les lèvres.
• Pour éviter la chute d'objets qui pourraient provoquer des blessures ou abîmer l'appareil, ne surchargez pas les clayettes et ne placez pas trop d'aliments dans les compartiments à légumes.

Sécurité des enfants et des personnes infirmes

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (ycompris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Gardez l'emballage hors de portée des enfants pour éviter les risques de suffocation.
• Protégez les enfants des brûlures pouvant être causées par le compresseur extrêmement chaud situé sur la paroi arrière inférieure de l'appareil.
• Ne placez aucun objet au-dessus de l'appareil car ils risqueraient de provoquer des blessures en cas de chute.
• N'autorisez jamais les enfants à jouer avec l'appareil en se suspendant ou en montant aux portes, clayettes, tablettes et tiroirs etc.

Sécurité en matière d'électricité

Pour éviter les risques toujours liés à l'utilisation d'appareils électriques, nous vous recommandons de prêter particulièrement attention aux consignes de sécurité en matière d'électricité présentées ci-dessous.
• Déballez l'appareil et examinez-le. Si vous remarquez des dommages évidents, ne branchez pas l'appareil et contactez immédiatement le magasin où vous l'avez acheté. Dans cette situation, conservez tous les éléments d'emballage.
• Nous vous recommandons d'attendre 4 heures avant de connecter l'appareil afin de permettre au réfrigérant de refluer vers le compresseur.
• Cet appareil doit être alimenté par un courant alternatif monophasé de 115V/60Hz. Si le voltage fluctue en dépassant la limite supérieure, il faut appliquer au réfrigérateur un régulateur de tension automatique de plus de 350W pour une utilisation en toute sécurité.
• L'emplacement de la prise de courant doit être accessible lors de l'installation de l'appareil.
• Cet appareil doit être mis à la terre.
- Cet appareil est équipé d'une prise à fusible, conformément aux normes locales. La prise à fusibles devrait pouvoir être utilisée dans toutes les habitations équipées de prises conformes aux spécifications actuelles.
• N'utilisez pas de rallonges ni de multiprises car celles-ci pourraient surcharger l'installation et provoquer un incendie.
Branchez toujours votre appareil sur une prise électrique individuelle dont le voltage correspond à celui indiqué sur la plaque signalétique.
• Assurez-vous que la prise ne soit pas écrasée ni abimée. Sinon, cela pourrait provoquer un court-circuit, une électrocution ou une surchauffe, voire un incendie.
• Ne branchez pas l'alimentation principale si la prise est desserrée, il y a un risque d'électrocution ou d'incendie.

Contenu

Brève introduction 2
Mesures de sécurité importantes 2
Installer votre nouvel appareil 4
Description de l'appareil 6
Panneau de commandes 7
Utiliser votre appareil..... 8
Astuces pratiques..... 10
Nettoyage et entretien 11
Dépannage..... 12
Mise au rebut de l'appareil 13

Brève introduction

Merci d'avoir choisi nos produits. Nous sommes certains que vous trouverez votre nouvel appareil agréable à utiliser. Avant d'utiliser cet appareil, nous vous recommandons de lire avec attention les instructions suivantes, qui contiennent des détails sur ses fonctions et son utilisation.

• Veuillez vous assurer que toutes les personnes susceptibles d'utiliser cet appareil se sont familiarisées avec son fonctionnement et ses mesures de sécurité. Il est très important d'installer l'appareil correctement et de faire particulièrement attention aux consignes de sécurité.

• Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'utilisation avec l'appareil pour le consulter ultérieurement et de le transmettre aux éventuels utilisateurs suivants.

• Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique ou applications similaires telles que :

-dans les zones cuisine du personnel au sein de boutiques, bureaux, et autres environnements de travail ;

-dans des fermes, hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;

-des environnements de type chambres d'hôtes.

• Si vous pensez que votre appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter la page Dépannage pour obtenir de l'aide. Si vous avez encore des doutez, contactez le Service d'assistance téléphonique pour obtenir de l'aide, ou programmez une intervention avec un technicien d'entretien autorisé.

Mesures de sécurité importantes

Mesures de sécurité générales et utilisation quotidienne

Il est important d'utiliser votre appareil en toute sécurité. Nous vous recommandons de suivre les instructions présentées ci-dessous.

Conservez vos aliments conformément aux instructions du fabricant.

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres pour accélérer le processus de décongélation, sauf si ces derniers sont approuvés par le fabricant.

• Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Il est dangereux d'altérer les spécifications du produit ou de le modifier de quelque manière que ce soit. Tout endommagement du câble présente un risque de court-circuit, d'incendie, ou d'électrocution.

• Faites attention à ne pas endommager les tubes du circuit de refroidissement.

• Ne placez pas trop d'aliments directement contre la sortie d'air sur les parois arrière du réfrigérateur et du compartiment congélation, car cela affecterait la bonne circulation de l'air.

Hisense

life reimagined

LIVRET D'INSTRUCTIONS UTILISATEUR

Avant de mettre l'appareil en marche, veuillez lire ce manuel avec attention et le conserver à titre de référence

Français

1560772